Alimentation

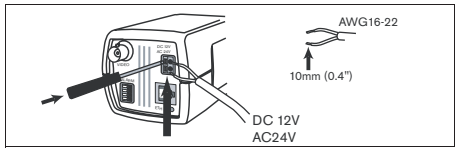

L'alimentation basse tension doit être conforme à la norme EN/UL 60950 L'alimentation doit être de type SELV-LPS ou SELV - Class 2 Les alimentations à la norme IEEE802.3af étant de type SLV par défaut.

Réseau et alimentation

Attention

N'acheminez jamais le courant via la connexion Ethernet (PoE, IEEE 802.3af) lorsque l'appareil est déjà alimenté via le connecteur d'alimentation.

Moniteur vidéo

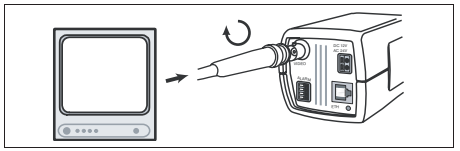

Connecteur d'alarme et de relais

Broche	Connecteur d'alarme
1	Masse
2	Entrée d'alarme
3	Sortie de relais contact 1
4	Sortie de relais contact 2

Montage de l'objectif

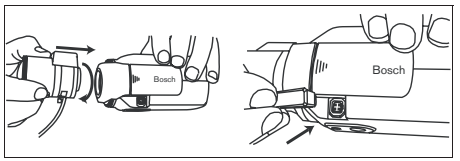

La caméra prend en charge les montures d'objectif de type CS avec une saillie de 5 mm maximum. Les objectifs à monture C sont montés à l'aide d'une bague adaptatrice.

Montage de la caméra

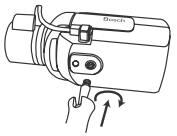

Attention

Évitez de diriger la caméra/l'objectif vers la lumière directe du soleil. Ne gênez pas le déplacement de l'air autour de la caméra.

Menu de configuration rapide

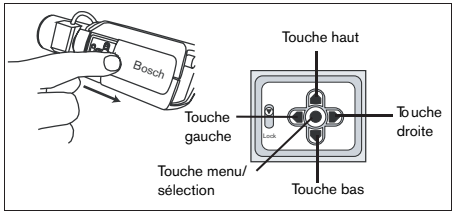

Pour accéder aux menus, ou pour passer au menu précédent ou suivant, appuyez sur la touche menu/sélection.
Pour ouvrir le menu Installer (Installateur), maintenez enfoncée la touche menu/sélection pendant environ 1 seconde et demie.
Pour faire défiler le menu, appuyez sur la touche haut ou bas.
Pour vous déplacer entre les options ou pour configurer les paramètres, appuyez sur la touche gauche ou droite.
Pour rétablir la valeur par défaut d'un élément de menu, appuyez brièvement deux fois de suite sur la touche menu/sélection.
Pour fermer tous les menus, sélectionnez Exit (Quitter) et maintenez enfoncée la touche de menu/sélection jusqu'à disparition de l'affichage du menu.

Paramètres par défaut

Pour rétablir tous les paramètres par défaut (y compris l'adresse IP), appuyez sur la touche de navigation haut et maintenez-la enfoncée pendant au moins 10 secondes puis confirmez. Patientez quelques secondes, le temps que la caméra optimise l'image après réinitialisation de la caméra.

Menu Install (Installation)

Fonction	Sélection	Description
Lens Wizard (Assistant objectif)	Sélectionnez le sous-menu	Optimise l'ensemble caméra/ objectif
Network (Réseau)	Sélectionnez un sous-menu	Règle l'adresse IP de la caméra
Exit (Quitter)		Quitte le menu

Sous-menu Install Lens Wizard (Installation de l'Assistant objectif)

Fonction	Sélection	Description
Lens Type (Type d'objectif)	Auto, Manual (Manuel), DC Iris, Video	Détecte automatiquement le type d'objectif utilisé
Detected (Détecté)		Si l'option Auto est sélectionnée, le type d'objectif détecté est affiché.
Set Back Focus Now (Régler tirage optique maintenant)		Cette fonction force l'ouverture maximale de l'objectif.
Set LVL (Régler niveau) (sur les objectifs à diaphragme vidéo uniquement)		Centre l'indicateur en réglant le potentiomètre de niveau sur l'objectif.
Exit (Quitter)		Retour au menu d'installation

Sous-menu Install IP address (Installation de l'adresse IP)

Fonction	Sélection	Description
IP Address (Adresse IP)		Entrez une adresse IP pour la caméra (l'adresse par défaut est 192.168.0.1)
Subnet Mask (Masque de sous-réseau)		Entrez le masque de sous-réseau (par défaut 255.255.0.0)
Gateway (Passerelle)		Entrez une adresse de passerelle
Exit (Quitter)		Retour au menu d'installation

Réglage du tirage optique

Lorsque vous procédez au réglage du tirage optique d'un objectif varifocale, veillez à obtenir une image nette en positions téléobjectif et grand angle pour une mise au point proche et éloignée.

Lorsque vous procédez au réglage du tirage optique d'un objectif zoom, veillez à ce que l'objet à filmer reste parfaitement focalisé sur toute la plage de focale.

Réglage d'un objectif à diaphragme manuel

1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.

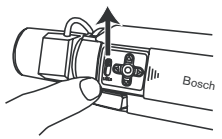

2. Réglez l'objectif sur l'ouverture maximale.
3. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.

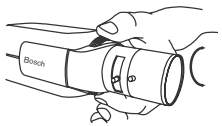

4. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.

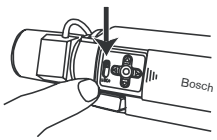

Réglage d'un objectif DC iris

1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.
2. Accédez au menu `Lens Wizard` (Assistant objectif).
3. L'option `Set Back Focus Now` (Régler tirage optique maintenant) s'affiche en surbrillance.
4. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.
5. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.
6. Quittez le menu.

Réglage d'un objectif à diaphragme vidéo

1. Déverrouillez la touche de réglage du tirage optique.
2. Accédez au menu `Lens Wizard` (Assistant objectif).
3. L'option `Set Back Focus Now` (Régler tirage optique maintenant) s'affiche en surbrillance.
4. Tournez la bague de réglage du tirage optique sur la position de votre choix.
5. Verrouillez la touche de réglage du tirage optique.
6. Sélectionnez `Set LVL` (Régler niveau) : la barre `Level` (Niveau) s'affiche.
7. Dirigez la caméra dans la direction qui sera filmée la plupart du temps.
8. Réglez le potentiomètre de niveau situé sur l'objectif jusqu'à ce que la barre `Level` (Niveau) soit centrée.
9. Quittez le menu.

Le manuel d'installation complet est disponible est disponibles sur le CD-ROM et peut être visualisé ou imprimé avec Acrobat Reader qui est aussi disponible sur le CD-ROM.